

## KÄYTTÖOHJE

### Trimmeri-viimeistelyleikkuri



Lue tämä käyttöohje ennen koneen käyttöä!

#### Turvallisuusohjeet

- Varmista että käyttöjännite on sopiva.
- Tarkista laite ja johto aina ennen käyttöä. Rikkinäistä laitetta ei saa käyttää. Tarkista, ettei pyörivät osat ole vahingoittuneet ja että siimapuola on lujasti paikoillaan.
- Pitele laitetta molemmilla käsillä. Pidä tasapainoinen ja vakaa työasento.
- **VAROITUS!** Leikkuulanka pyörii hetken koneen sammuttamisenkin jälkeen. Odota kunnes se on täysin pysähtynyt.
- Älä anna laitteen kastua. Älä käytä leikkuria kosteissa olosuhteissa. Älä työskentele huonossa valaistuksessa. Älä ylikuormita konetta.
- Käytä leikkuria ainoastaan pystyasennossa vahinkojen välttämiseksi. Älä koskaan käynnistä leikkuria sen ollessa ylösalaisin. Varmista, että työskentelyasentosi on vakaa, ettet esim. työskentele jyrkillä rinteillä.
- Käytä konetta tarkoituksenmukaisesti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten käsineitä, suojalaseja ja turvallisia kenkiä.
- Älä koske leikkurin liikkuviin osiin.
- Irrota verkkoliitäntä aina, ennen puhdistusta tai huoltoa ja kun laite ei ole käytössä.
- Älä käytä laitetta ilman turvasuojusta.
- Käytössä, pidä 5 metrin välimatka toisiin, kiviä ja likaa voi lentää normaalisti.
- Laitetta ei saa antaa lasten käyttöön.
- Älä vahingoita verkkojohtoa. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa.
- Vältäaksesi käyttäjän tai laitteenkin vahingoittumista, älä vie leikkauslinjaa aitoihin, metalliportteihin tai kiveyksiin.
- Varastoi laite kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Parhaimman käyttöturvallisuuden takaamiseksi tulisi sähköliitäntä olla varustettu vikavirtasuojauksella (30mA).
- Laitteen huollon ja korjauksen saa tehdä vain ammattihenkilö tai maahantuojan valtuuttama huolto.

#### KÄYTTÖNOTTO



Kokoamisohjeet:

Asenna lisäkahva.

Turvasuojuksen asentamiseksi tee seuraavat toimenpiteet (kuvat 1 ja 2):


1. Käännä laite ylösalaisin.
2. Sijoita turvasuojus leikkurin runkoon ja kierrä turvasuojus urassa paikoilleen (1).
3. Asennus varmistetaan kiinnittämällä ruuvit paikoilleen (2).

**HUOMIO:** Trimmeriä EI saa käyttää ilman turvasuojusta.

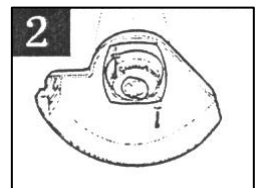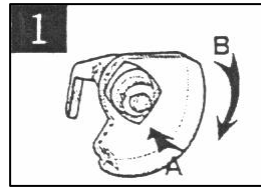

#### Kaapelituen käyttö

Käyttökahvassa on kaapelipidike jatkojohdolle (3).

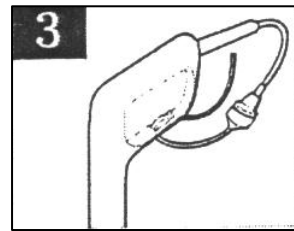

#### KÄYTTÖ

Huomio: Ennen käyttöä, lue KAIKKI turvallisuusohjeet.

Yhdistä liitäntäpistoke jatkojohtoon ja ripusta jatkojohto kahvaan (kuva 3).

#### Käynnistys

Älä kuormita konetta sitä käynnistettäessä.

Pidä pohjassa turvapainiketta ja käynnistä laite painamalla pohjaan käynnistyspainike.

Paras leikkauskulma:

Sopivin tapa leikata ruoho on pitää laite n.30 asteen kulmassa ja rauhallisesti siirtämällä leikkuupäätä vuorotellen molemmille sivuille.

Pitkän ruohon leikkaus suoritetaan asteittain alaspäin.

Älä ylikuormita moottoria, leikkuri toimii parhaiten korkeilla kierroksilla.

#### Sammutus

Irrota ote käynnistyspainikkeesta.

Työn päätyttyä vedä pistotulppa pois rasiasta.

**Leikkuusiiman svöttö**



Syöttääksesi leikkuusiimaa, paina laitteen pohjaa kovaa alustaa vasten, moottorin pyöriessä. Tällä tavoin painetaan pohjassa olevaa painiketta, mikä vapauttaa pienen pätkän siimaa käyttöön.

Liika siima poistuu turvasuojuksessa sijaitsevan pienen terän avulla.

Huomaa: Pidä tämä terä puhtaana, ruohosta, yms.

**Siimapuolan vaihto**

- Irrota laite sähköverkosta.
- Käännä laite ylösalaisin ja irrota puola painamalla sitä alas ja kääntämällä vastapäivään.
- Huomio: Ole huolellinen, älä kadota joustaa.
- Irrota suojuus ja poista tyhjä puola.
- Pujota vaihtopuolan langan päät suojuksen molempien reikien läpi.
- Huomio: Sijoita puola oikein päin (sivusta täytyy näkyä pätkä siimaa, katso kuva 5).
- Sijoita uusi puola suojuksen sisään ja sijoita painike paikoilleen.
- Sijoita jousi painikkeen sisään.
- Palauta kaikki laitteeseen, painamalla huolellisesti ja kääntämällä myötäpäivään. Varmista, että kaikki lukkiutuu paikoilleen.
- Vedä siimaa ulos riittävästi nuolen (G) mukaisesti. Liika siima poistuu turvasuojuksessa sijaitsevan pienen terän avulla.

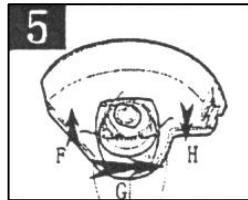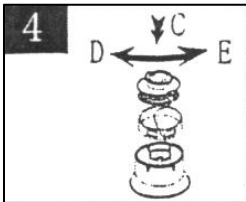**Kunnossapito**

- Irrota verkkoliitäntä aina, ennen puhdistusta tai huoltoa ja kun laite ei ole käytössä.
- Muoviset osat voi puhdistaa miedolla saippualliuoksella ja kostealla rievulla.
- Älä puhdistaa leikkuria juoksevalla vedellä.
- Älä koskaan puhdistaa konetta liuotainaineella tai voimakkailla kemikaaleilla.
- Poista suojukseen kertyneet leikkeet harjalla.
- Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa korjaukset.

**Takuu**

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien.

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa viallisiksi.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä.

Takuun piiriin ei sisälly:

- Kuljetus ja kuljetusvauriot.
- Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä.
- Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu.
- Mitkään välilliset kustannukset.

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuoja: VKO FIN-63610

CE

## BRUKSANVISNING

### Grästrimmer



Läs denna bruksanvisning innan du använder maskinen!

#### Säkerhetsföreskrifter

- Läs instruktioner innan du sätter igång maskinen.
- Försäkra dig om, att nätspänning är rätt.
- Kontrollera alltid först, att apparaten och nätkabel är oskadade. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna och att alla delar är i ordning och rätt inställda. Använd inte skadad maskin.
- Starta maskinen bara när du håller den i ett stadigt grepp. Håll maskinen stabilt.
- VARNING! Maskinen roterar en stund efter fränkoppling. Vänta tills den är helt stannat.
- Använd aldrig apparaten i regn och fukt. Försörj bra belysning. Överbelasta inte maskinen.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom handskar, skyddsglasögon och säkra skor.
- Se till att du har säkert fotfäste och balans hela tiden. Använd maskinen ändamålsenligt.
- Berör inga rörliga delar.
- Dra ur stickkontakten, om du inte använder apparaten. Eller vid service.
- Använd aldrig apparaten utan säkerhetsdetaljer.
- Håll 5 meters avstånd till andra människor. Som normalt kan sten och dyl. utkastas vid arbete.
- Barn får inte använda maskinen.
- Håll alltid sladden från maskinens rörliga delar.
- Om du använder skarvsladd, skall den vara av godkänd modell.
- För att undvika skador, för inte klipplinjen mot staket, metalldelar, stenar, osv.
- Förvara maskinen på ett torrt ställe utom räckhåll för barn.
- För att åstadkomma bästa möjliga säkerhet, skall felströmsskyddsbrytare (30mA) användas.
- Service och reparationer skall utföras av kvalificerat person eller vår auktoriserad verkstad.

#### FÖRE ANVÄNDNING

Hopsättnings anvisningar:



Montera nedre handtaget.

Montering av skyddsanordning.

Montering av klippskydd (fig. 1 och 2):


1. Vänd apparaten upp och ned.
2. Placera klippskyddet på klipphuvud och vrid i spåren till rätt läge (1).
3. Fäst skruvarna (2).

**OBS!: Trimmern får inte användas utan skyddsanordning.**

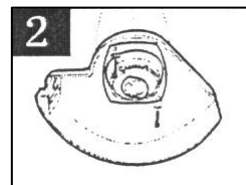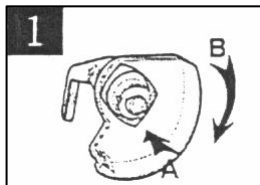

#### Kabelhållare

Nätkabel kan hängas i kabelhållare (fig. 3).

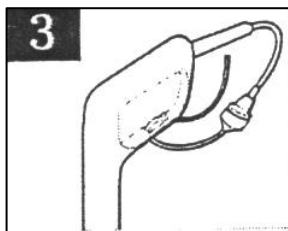

#### ANVÄNDNING

Obs: Före användning, läs alla säkerhetsföreskrifter.

Anslut stickproppen och häng skarvsladden i handtaget enligt figur 3.

#### Start

Apparaten sätts på genom att först trycka säkerhetsknappen och därefter avtryckaren med fingret.

För bästa klippresultat:

Håll din trimmer i 30graders vinkel och sväng långsamt klipplinjen till båda sidor.

Klipp hög gräs gradvis.

Överbelasta inte motorn, trimmern fungerar effektivt vid höga varvtal.

#### Avstängning

Stäng av maskinen genom att släppa avtryckaren.



Efter avstängning dra ut stickproppen ur uttaget.

**Matning av klipptråd**

Genom att trycka apparatens roterande trådmatningsknapp, mot hårt underlag, matas tråden ut. Tråden klipps av, till rätt längd, med hjälp av ett skärblad, som är placerad i klippskyddet.  
Obs : Håll bladet ren.

**Byte av trådkassett**

- Drag ur nätkontakten.
- Vänd apparaten upp och ned. Ta bort trådkassetten genom att trycka och vrida det motsols.
- Obs: Tappa inte fjädern och tryckknappen.
- Demontera trådspolen och ta bort tom spole.
- Placera nytt spole och trä ändar genom hålen i spolskyddet .
- Obs: Placera spole rättvänd (skjut ut tråden så att liten bit tråd syns, se bild 5).
- Montera spole och påtryckare.
- Placera fjädern inuti påtryckaren.
- Montera tillbaka allt, genom att trycka och vrida medsols. Se till att delarna är ordentligt på sina platser.
- Dra ut tråd tillräckligt, enligt pilen (G).
- Tråden klipps av, till rätt längd, med hjälp av ett skärblad, som är placerad i klippskyddet.

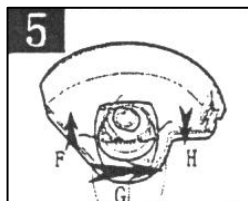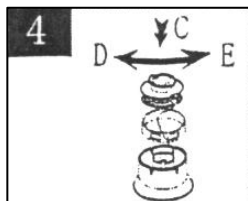**Underhåll**

- Drag ur nätkontakten före varje underhållsarbete, eller om du inte använder apparaten.
- Plastdelarna kan rengöras med fuktigt trasa och mild tvållösning.
- Använd aldrig rinnande vatten.
- Använd aldrig lösningsmedel eller andra kemikalier, för att rengöra apparaten.
- Klippskyddet kan lätt borstas.
- Service och reparationer skall utföras av kvalificerat person eller vår auktoriserad verkstad.

**Garanti**

Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. Garantin gäller alla fabriktions- och materialfel. Importör ansvarar för korrigerande av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet.

Garantin omfattar inte:

- Frakt och transportskador.
  - Skador som orsakats av normalt slitage, överbelastning eller osakkunnigt handhavande.
  - Om maskinen har öppnats, reparerats eller förändrats.
  - Skador som inträtt vid användning av produkt.
- Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad.

Rätten till ändringar förbehålles.

Importer: VKO FIN-63610

