

GARDENER

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING




RUOHONKERÄÄJÄ GRÄSMATTESOPMASKIN

ZAA0444 (42'')

**Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa!
Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!**


**Käännös alkuperäisohjeista
Översättning av originalanvisningarna**

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

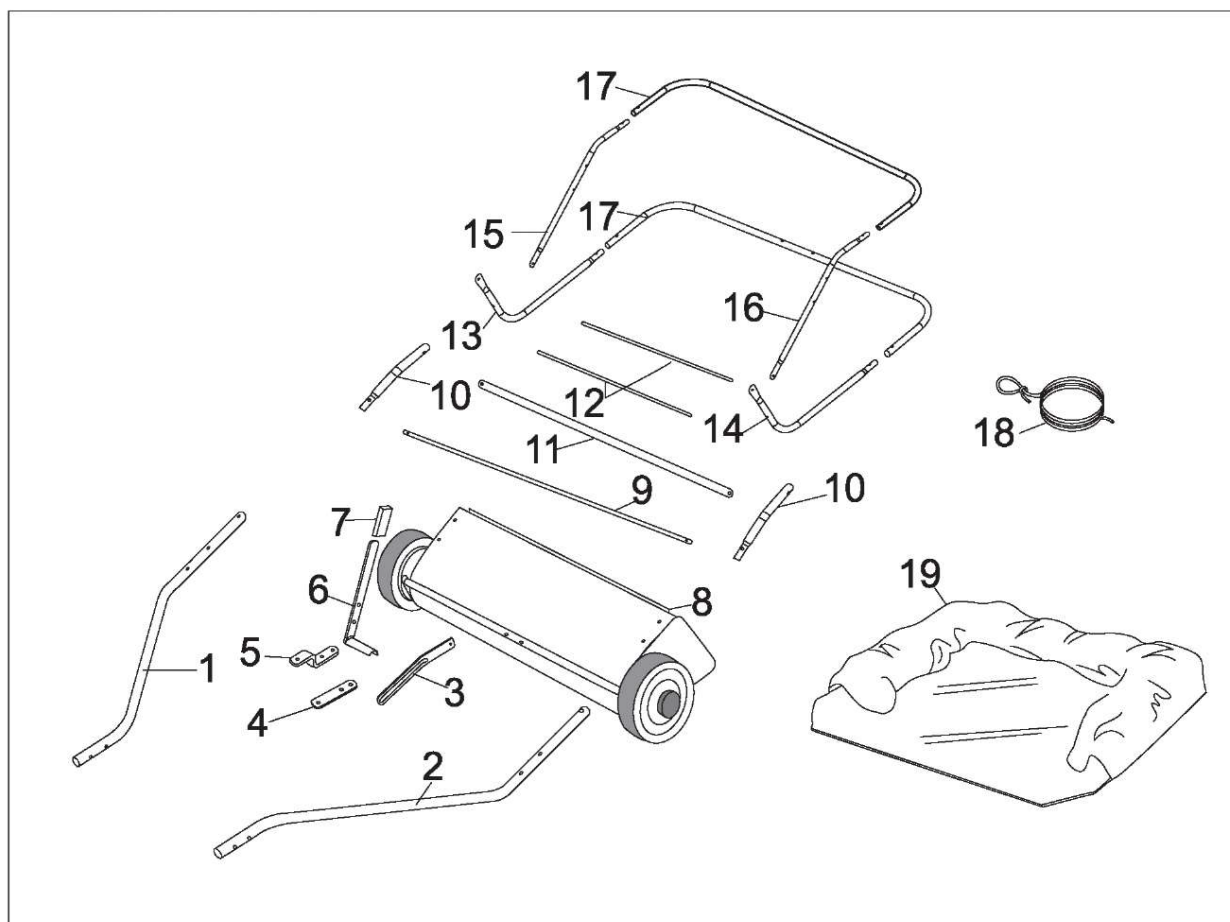

Pakkauksen sisältö (lehdenkerääjä ja kiinnikkeet)

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Vetoaisa oikea | 11. Pussin rungon hihna |
| 2. Vetoaisa vasen | 12. Keruusäiliön tukitanko (2) |
| 3. Korkeudensäätöhihna | 13. Alempi keruusäiliön sivuputki (oikea) |
| 4. Aisan kiinnike (suora) | 14. Alempi keruusäiliön sivuputki (vasen) |
| 5. Aisan kiinnike | 15. Ylempi keruusäiliön sivuputki (oikea) |
| 6. Korkeudensäätökahva | 16. Ylempi keruusäiliön sivuputki (vasen) |
| 7. Kahvan kädensija | 17. Keruusäiliön takaputki (2) |
| 8. Lehdenkerääjä kotelo | 18. Naru |
| 9. Etutukitanko | 19. Keruusäiliön pussi |
| 10. Pussin varren putki (2) | |

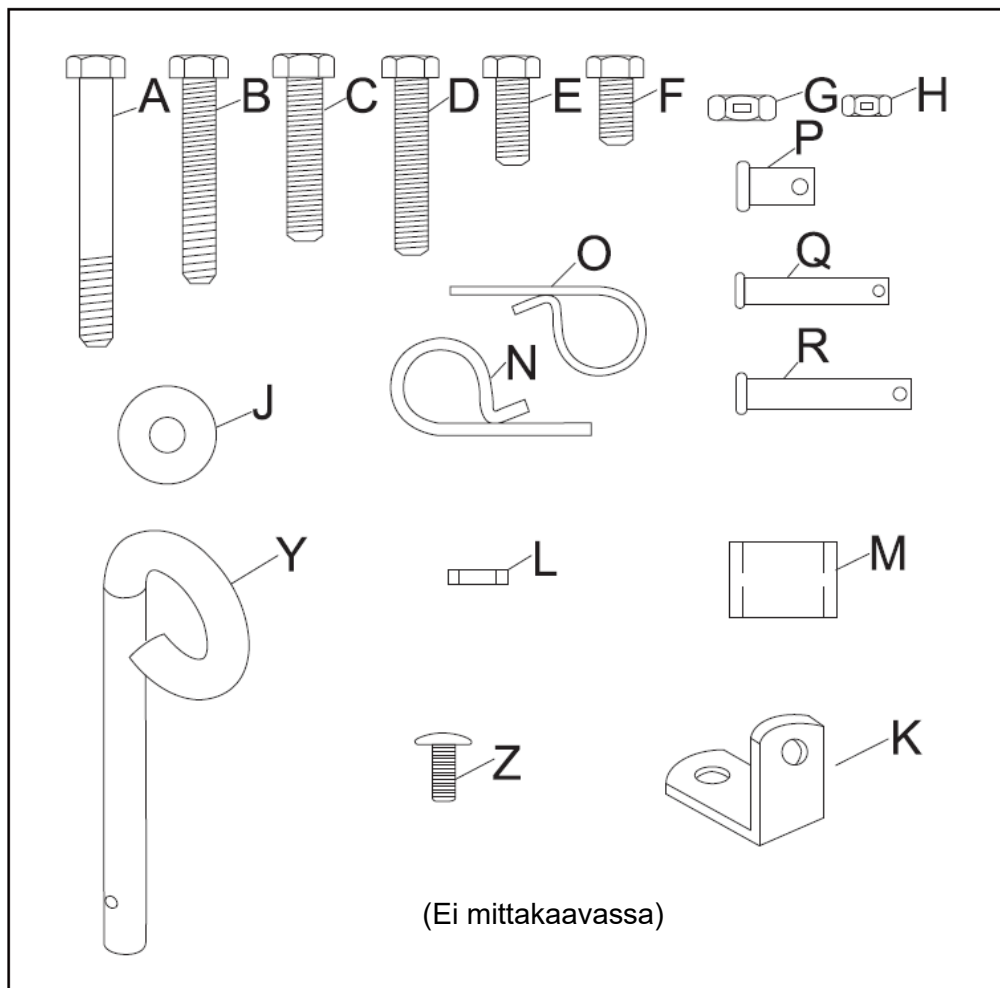

VIITE	Kuvaus	Määrä	VIITE	Kuvaus	Määrä
A	Kuusiopultti M8x65	2	L	Säädettävä tangon välilevy	1
B	Kuusiopultti M8x50	2	M	Aisan välilevy	2
C	Kuusiopultti M8x40	2	N	R-tappi Ø3	5
D	Kuusiopultti M8x45	4	O	R-tappi Ø 2	4
E	Kuusiopultti M8x20	1	P	Sokkanaula Ø10x20	2
F	Kuusiopultti M8x16	1	Q	Sokkanaula Ø6x30	2
G	Nylonlukkomutteri M8	12	R	Sokkanaula Ø8x40	2
H	Nylonlukkomutteri M6	4	Y	Vetoaisan tappi	1
J	Suuri tasainen aluslevy Ø8	1	Z	Kupukantapultti M6x25	4
K	Kulmakiinnike	1			

TURVALLISUUSÄÄNNÖT

Muista, että kaikki sähkölaitteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja väärin käytettynä tai jos käyttäjä ei tiedä, kuinka laitetta käytetään oikein. Noudata varovaisuutta aina sähkölaitteiden käytön aikana.

1. Lue vetävän laitteen ja lehdenkerääjän käyttöohjeet ja opettele, kuinka ajoneuvoa ja lehdenkerääjää käytetään ennen tämän laitteen käyttöä. Opasta aina muita käyttäjiä ennen kuin he aloittavat lehdenkerääjän käytön.
2. Älä anna lasten käyttää lehdenkerääjää.
3. Älä anna kenenkään olla lehdenkerääjän kyydissä sen käytön aikana.
4. Älä kiinnitä keruusäiliön narua kehoosi tai vaatteisiisi! Älä pidä narusta kiinni lehdenkerääjää vetäessäsi! Kiinnitä naru vetävään laitteeseen niin, että naru pysyy pyörien ja liikkuvien osien tieltä.
5. Käytä lehdenkerääjää hiljaisella nopeudella epätasaisessa maastossa, ojissa ja rinteissä sen pitämiseksi hallinnassa.
6. Vetävän laitteen jarruteho ja vakaus saattaa heikentyä tämän lehdenkerääjän kiinnittämisen jälkeen. Älä täytä lehdenkerääjää tarkistamatta vetävän laitteen kuormanvetokykyä ja kykyä pysähtyä turvallisesti lehdenkerääjän ollessa kiinnitettynä. Älä käytä lehdenkerääjää jyrkissä rinteissä.
7. Jos olet osunut esteeseen, pysäytä ja tarkista vetävä laite ja lehdenkerääjä vahinkojen varalta. Korjaa vahingot ennen käytön jatkamista.
8. Pidä lehdenkerääjä kaukana avotulesta.
9. Ennen kuin lehdenkerääjä viedään varastoon, tyhjennä aina keruupussi tahattoman syttymisen estämiseksi.
10. Silmien- tai kehonsuojainta on käytettävä lehdenkerääjän käytön aikana.
11. Älä yritä poistaa harjan ympärille kietoutunutta lankaa tai narua harjan pyöriessä.
12. Pidä sivulliset henkilöt, eläimet ja muut vahingoille altistuvat turvallisen etäisyyden päässä lehdenkerääjästä sen käytön aikana.
13. Lehdenkerääjää ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaduilla tai maanteilla. Tarkkaile liikennettä käytettäessä lehdenkerääjää tien lähellä.
14. Noudata voiteluohjeita kappaleessa Huolto ja Kunnossapito annettujen ohjeiden mukaan.



Tällä symbolilla olevat kohdat sisältävät tärkeitä varotoimenpiteitä. Tarkoitus - Huomio!! Ole varovainen!! Kyse on omasta turvallisuudestasi.

KOKOONPANO

Kaikki irralliset osat on kuvattu sivulla 1. Osapussissa olevat kiinnikkeet on kuvattu sivulla 2.

Poista laitteet pakkauksesta ja kaikki irtosat pahvilaatikosta. Tarkasta, että kaikki sivuilla 1 ja 2 kuvatut osat ja kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.

LEHDENKERÄÄJÄN KOKOONPANO


Huomautus: Oikea puoli ja vasen puoli on määritelty käyttäjän paikalta vetävässä ajoneuvossa istuessa.

Tarvittavat työkalut:


Ruuviavain, jakoavain, ristipäinen ruuvitaltta. Ei sisälly toimitukseen.

1. Ota kaikki pienet osat pois pakkauslaatik


2. (Kuva 1) Kiinnitä kulmakiinnike (K) lehdenkerääjän koteloon käyttämällä M8x16 kuusio pulttia (F) ja nylonlukkommutteria M8 (G). Varmista ennen kiristämistä, että kiinnike on käännetty kuvan mukaisesti ja se on kohdistettu suoraan koteloon nähden .

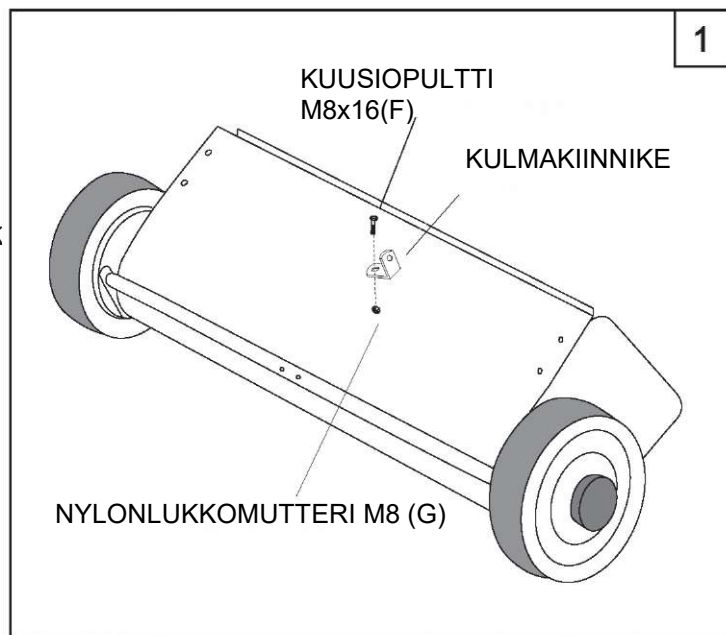

3. (Kuva 2) Kiinnitä oikea vetoaisa kerääjän koteloon käyttämällä kahta M8x45 kuusio pulttia (D), M8-nylonlukkommutteria (G). Älä kiristä vielä tässä vaiheessa. Toimi samoin vasemman vetoaisan kohdalla.

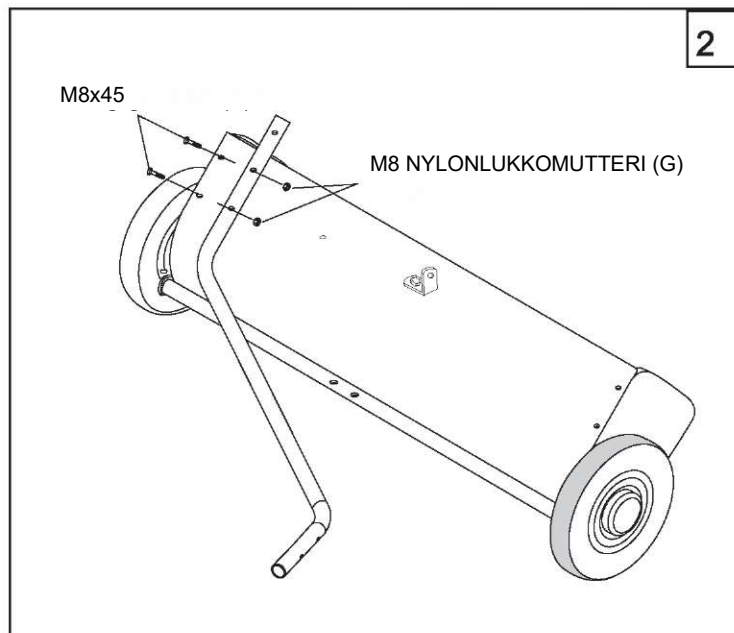

4. (Kuva 3) Kiinnitä vetoaisat toisiinsa käyttämällä kahta M8x65 kuusiopulttia (A) ja M8-nylonlukkomutteria (G). Älä kiristä vielä tässä vaiheessa.

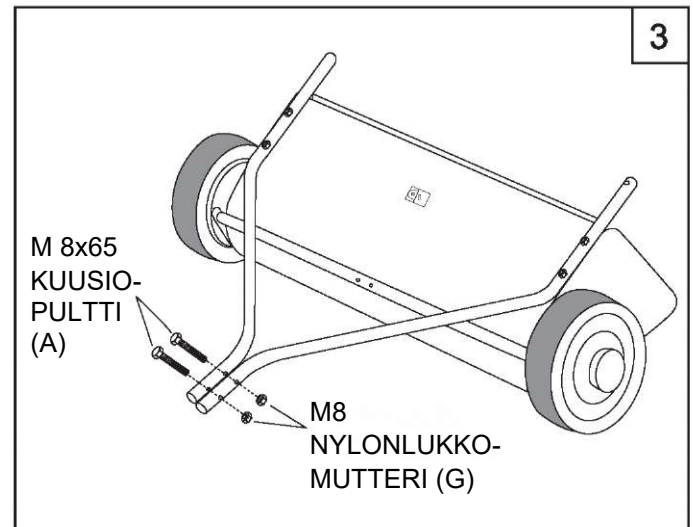



Jos vetävän laitteesi mukainen aisan maavara on 10"-13", katso kuva 4. Jos vetävän laitteesi mukainen aisan maavara on 8"-10", katso kuva 5.

5. (Kuva 4 tai 5) Kiinnitä vetoaisan kiinnikkeet aisan putkiin kahdella M8x50 kuusiopultilla (B) ja M8-nylonlukkomutterilla (G). Pulttien on tultava etummaisesta vetoaisan pultin molemmille puolille.

Älä kiristä vielä tässä vaiheessa.

6. Tässä vaiheessa kiristetään neljä pulttia, joilla vetoaisat kiinnitetään lehden kerääjän koteloon. Seuraavaksi kiristetään kaksi pulttia, joilla vetoaisan päät ovat kiinnitetty yhteen. Lopuksi kiristetään kaksi pulttia, joilla vetoaisan kiinnikkeet on kiinnitetty vetoaisoihin.


7. (Kuva 4 tai 5) Kiinnitä vetoaisan tappi (Y), kaksi välilevyä (M) ja Ø3 R-tappi (N) vetoaisan kiinnikkeisiin.

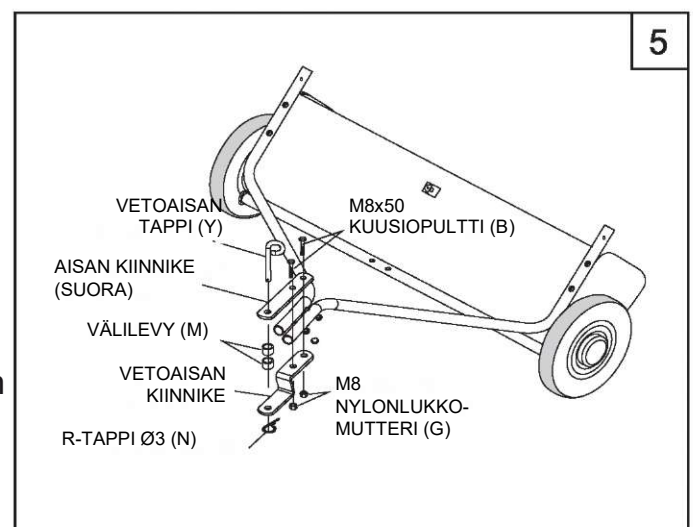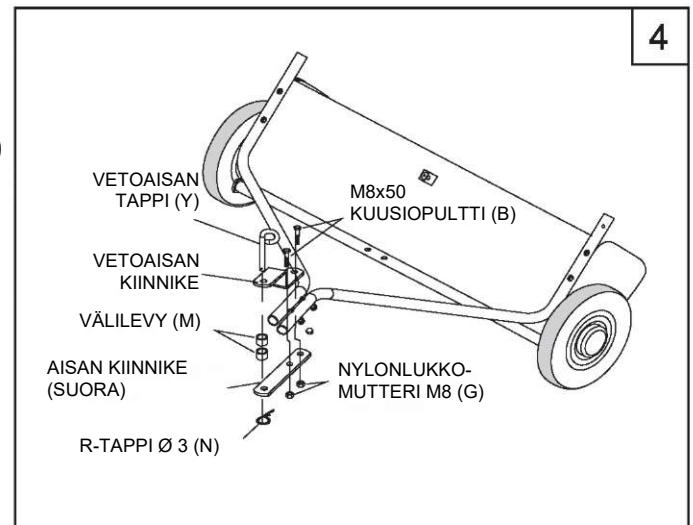


8. (Kuva 6) Kokoa korkeudensäätökahva korkeudensäätöputkeen kuvan 6 mukaisesti. Käytä kahta M8x40 kuusiopulttia (C) ja M8-nylonlukkomutteria (G). Älä kiristä vielä tässä vaiheessa.

9. (Kuva 6) Asenna kädensija korkeudensäätökahvaan.

Ohita tämä vaihe, jos kädensija on esiasennettu jo paikalleen.

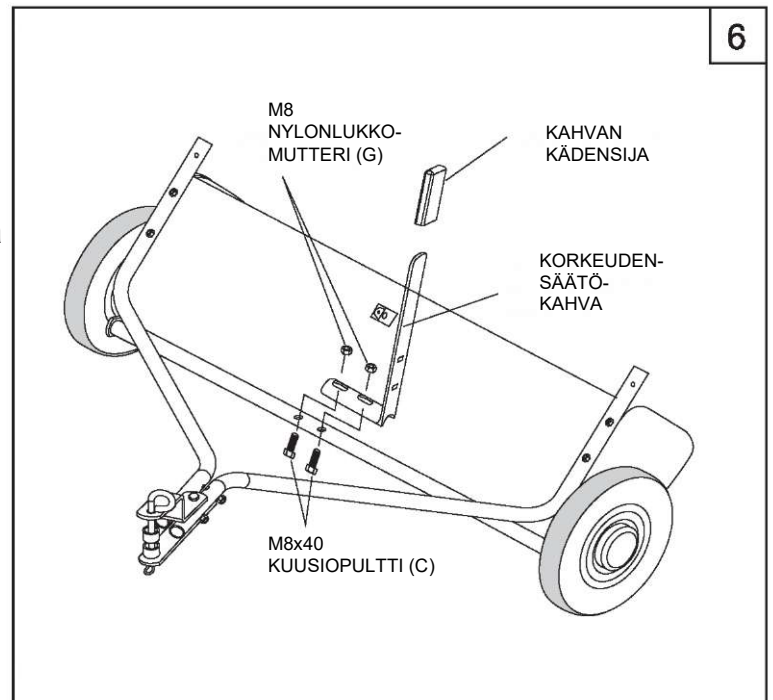


10. (Kuva 7) Työnnä M8x20-kuusiopultti kulmakiinnikkeen läpi. kiinnitä pulttiin (järjestyksessä) säädettävä tangon välilevy (L), korkeudensäätöhihna, suuri tasainen aluslevy Ø8 (J) ja M8 nylonlukkomutteri (G). Kiristä.

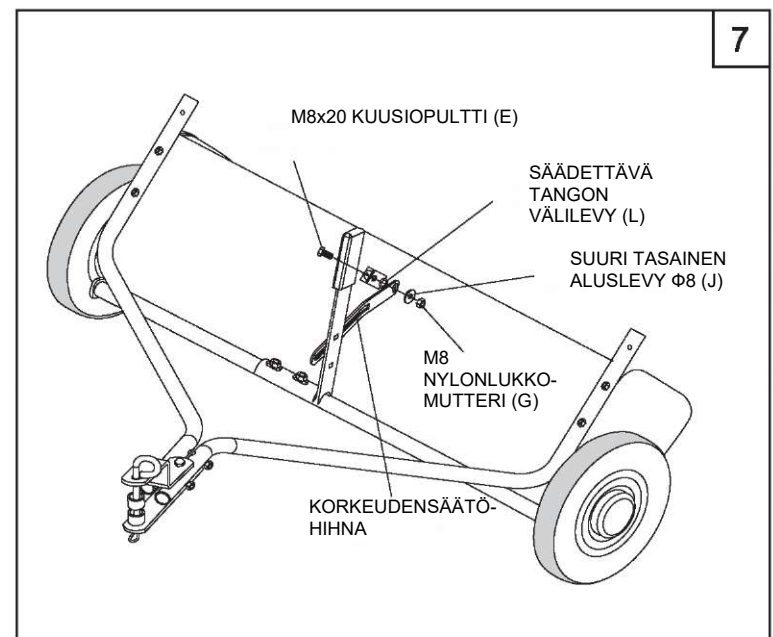


11. (Kuva 8) Sijoita korkeudensäätökahva niin, että aluslevy sopii kahvan ja korkeudensäätöhihnan väliin. Kiristä mutterit, joilla korkeudensäätökahva on kiinnitetty.

12. (Kuva 8) Työnnä lukkopultti M8X30 korkeudensäätökahvan läpi. Kiinnitä pulttiin järjestyksessä pultti, korkeudensäätökahva, sulkualuslevy, korkeudensäätöhihna, sulkualuslevy, suuri tasainen aluslevy ja muovinuppi.

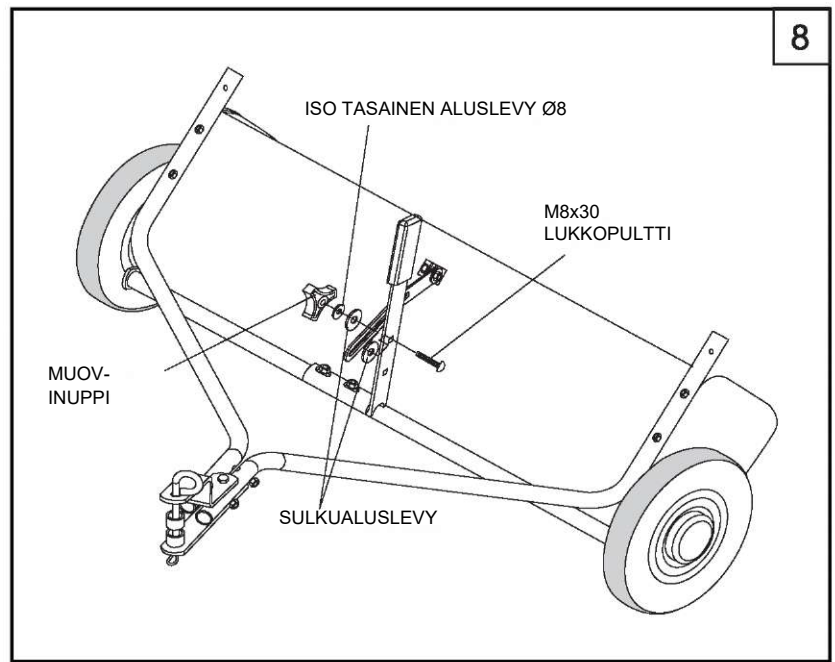


KERUUSÄILIÖN PUSSIN ASENNUS

1. (Kuva 9) Käännä keruusäiliön takaputkea niin, että kiinnikkeen reiät putken keskellä osoittavat alaspäin. Työnnä putki kahden pussin takasaumaan ommellun lenkin läpi.

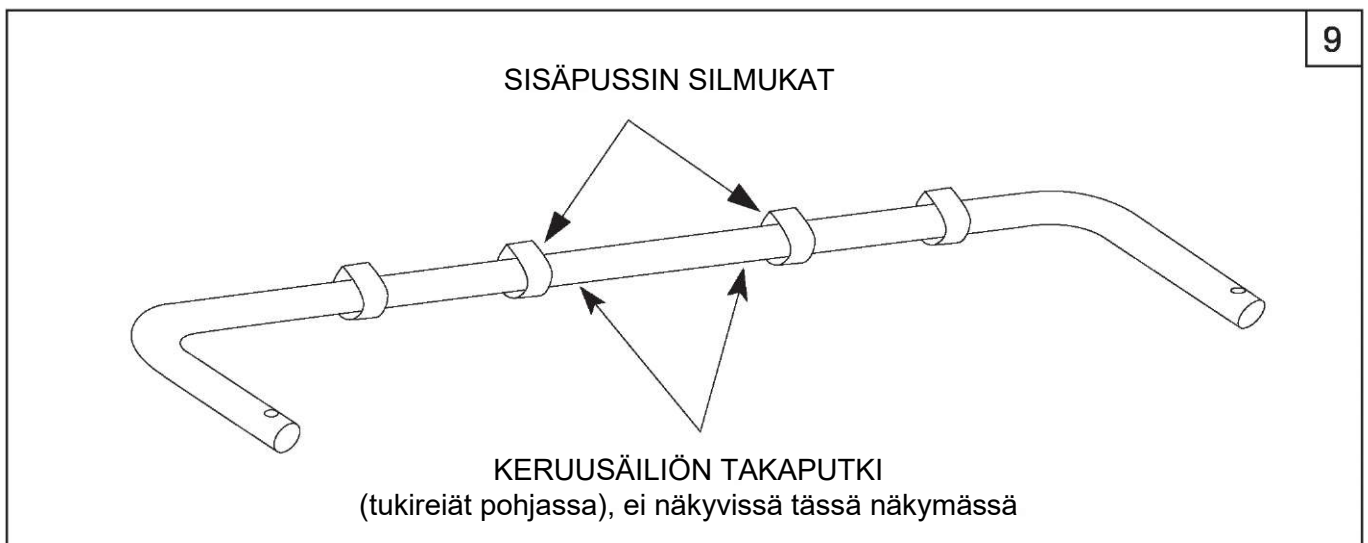


2. (Kuva 10) Vie kaksi ylemmää keruusäiliön sivuputkea pussin molemmilla puolilla olevien läppien läpi.

3. (Kuva 10) Kiinnitä keruusäiliön takaputken päät ylempien keruusäiliön sivuputkien päihin. Kiinnitä toisiinsa käyttämällä kupukantapulttia M6x25 (Z) ja M6 nylonlukkomutteria (H).

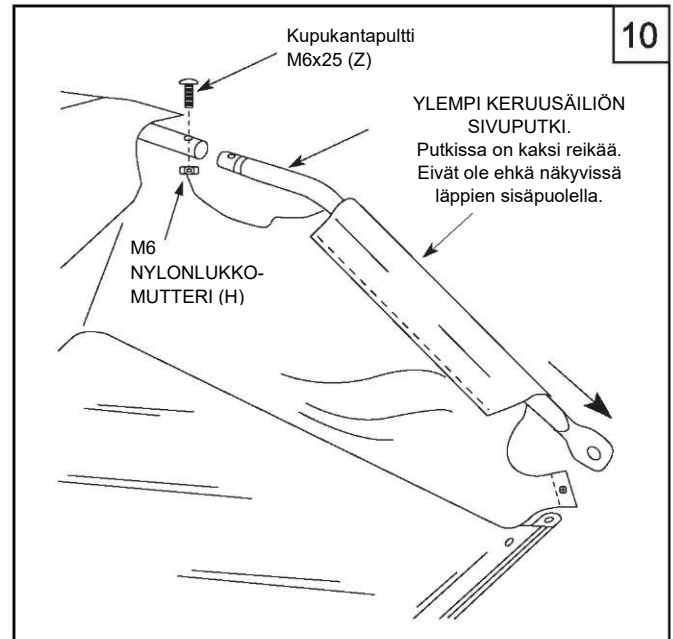


4. (Kuva 11) Käännä keruusäiliön toista takaputkea niin, että kiinnikkeen reiät putken keskellä osoittavat ylöspäin. Kiinnitä keruusäiliön takaputkien päät alemman keruusäiliön sivuputkien päihin. Kiinnitä toisiinsa käyttämällä kupukantapulttia M6x25 (Z) ja M6 nylonlukkomutteria (H).

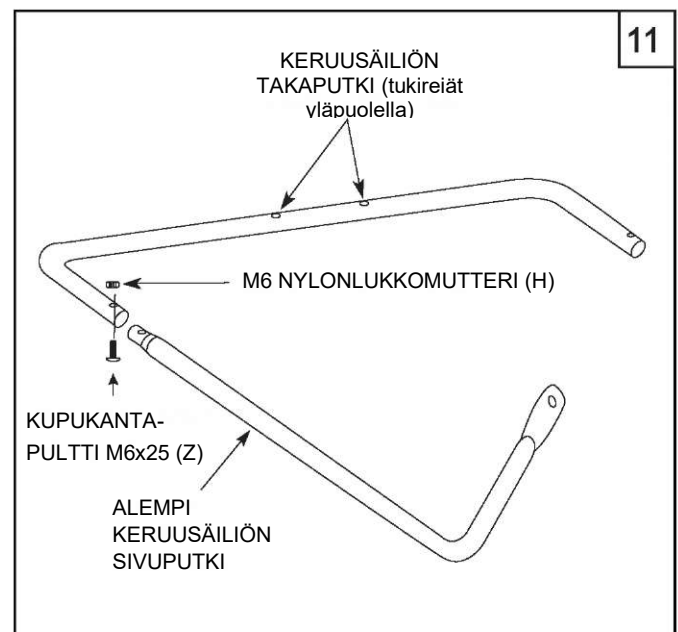


5. (Kuva 12) Vie kootut, alemmat keruusäiliön putket keruupussin alaosaan.

6. (Kuva 12) Kiinnitä keruusäiliön alempien sivuputkien päät ylempien keruusäiliön sivuputkien sisään kahdella $\varnothing 10 \times 20$ sokkanaulalla (P) sisäpuolen kautta ja kahdella $\varnothing 3$ R-tapilla (N).

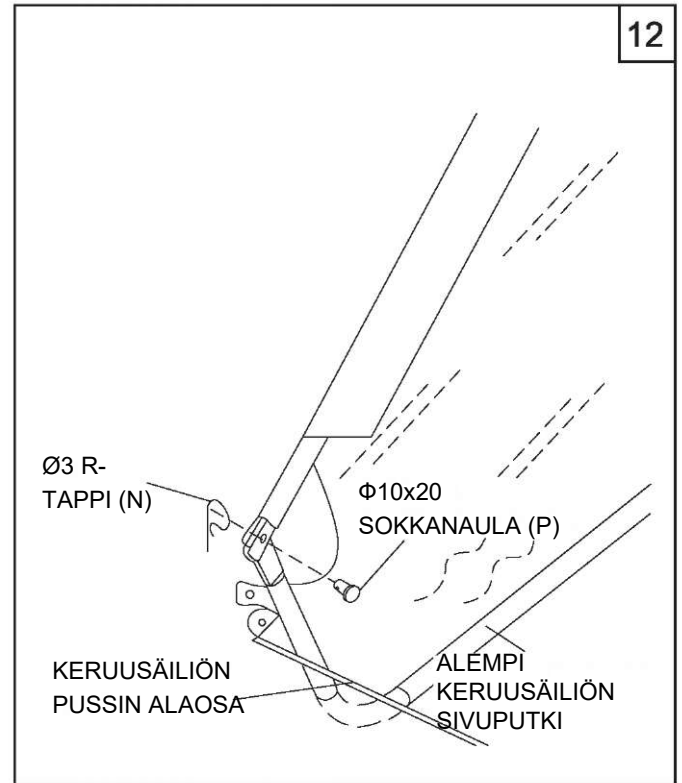

7. (Kuva 13) Vie keruupussin runkohihna ommeltuun taskuun pussin pohjan etureunassa.

8. (Kuva 13) Kiinnitä keruupussin runkohihna alempiin sivuputkiin kahdella $\varnothing 6 \times 30$ sokkanauloilla (Q) ja $\varnothing 2$ R-tapeilla (O).

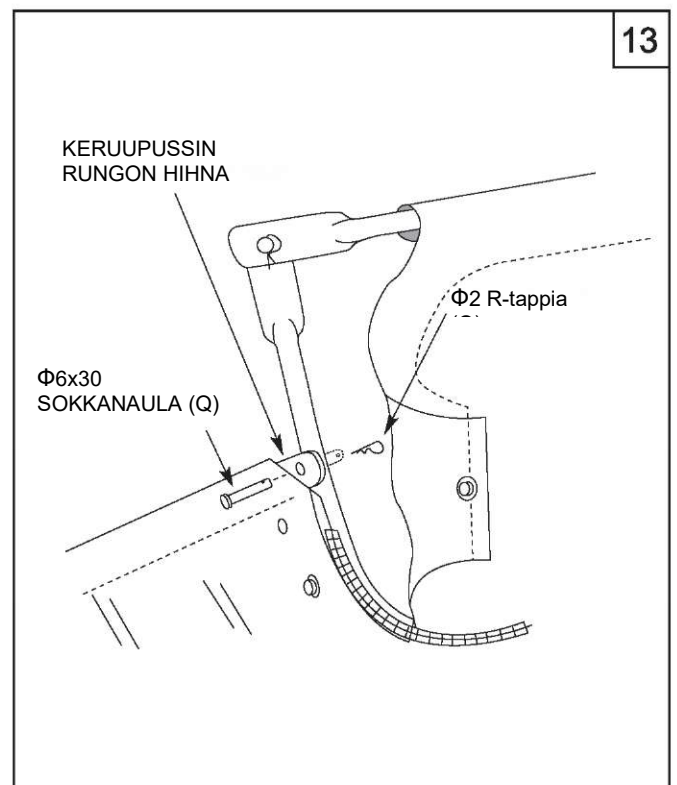

9. (Kuva 14) Kiinnitä keruupussin kulmat alempien sivuputkien ympärille napsauttamalla läpät kiinni pussin pohjaan molemmin puolin.

TÄRKEÄÄ: Älä taivuta tukitankoja liikaa seuraavassa vaiheessa. Liian voimakas taivutus voi aiheuttaa terästankojen sivujännityksen menetyksen.




10. (Kuva 15) Käännä kerusäiliö ylösalaisin sen kahden tukitangon asentamista varten. Aseta kummankin tangon päät kerusäiliön takimmaisiiin ylä- ja alaputkiin taivuttamalla tankoja vain sen verran, että ne menevät putkien reikiin.

Kiinnitä kerusäiliön ylä- ja alatakaputket hihnalla (ommeltu kerusäiliön alapuolelle taakse ja lukitse muovisoljella).


11. (Kuva 16) Liitä etutukitanko kerusäiliön yläsivuputken yhdellä puolella olevan yläreiän läpi seuraavassa järjestyksessä: keruupussin varren putki, ommeltu keruupussin yläetureunaan, toinen keruupussin varren putkeen ja toinen kerusäiliön yläsivuputken toisella puolella olevan yläreiän läpi. Lukitse paikalleen Ø3 R-tapilla (N).

12. (Kuva 16) Asenna vinyylitulppa molemman keruupussin varren putken päähän.

Ohita tämä vaihe, jos tulppa on esiasennettu jo paikalleen.

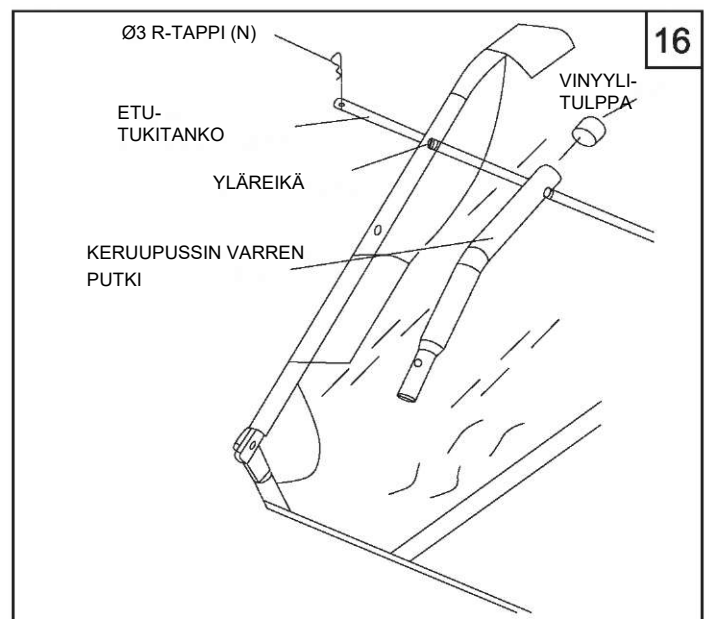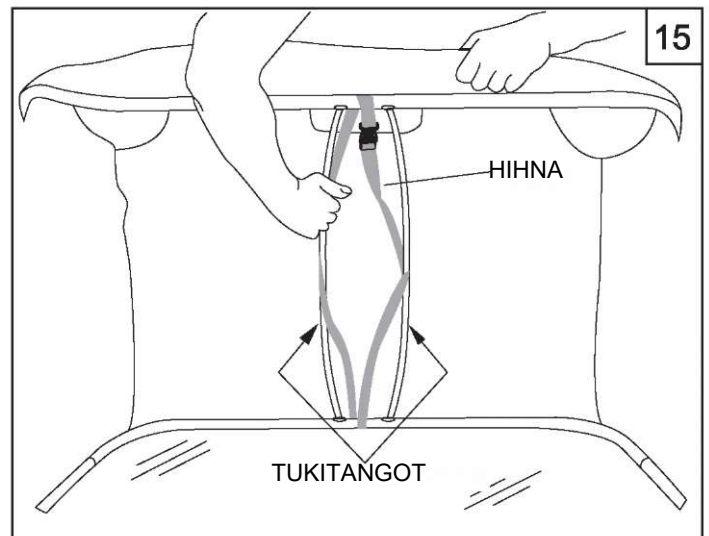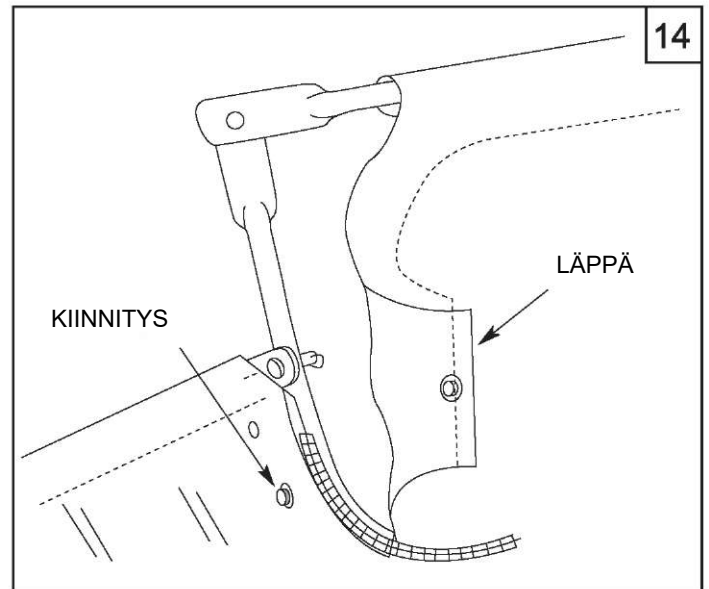


13. (Kuva 17) Kiinnitä naru keskelle keruupussin rungon yläosaa.

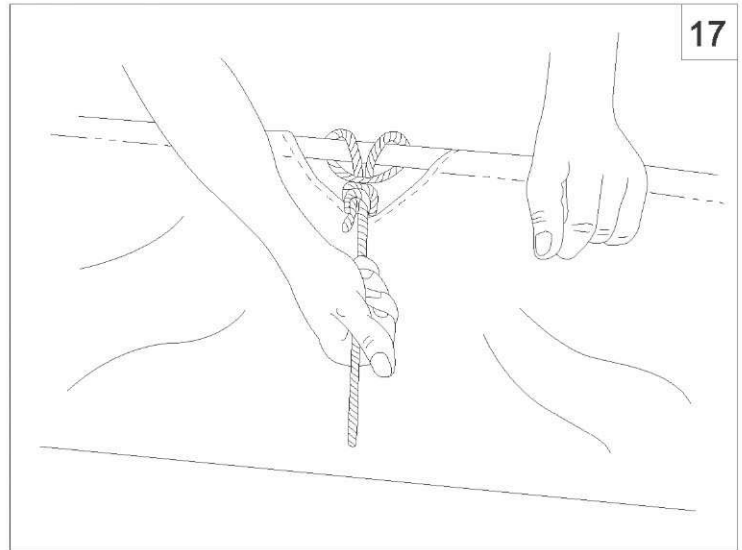

14. (Kuva 18) Kiinnitä pussi lehdenkerääjään työntämällä varren putkien päät aisan putkien päihin ja kiinnitä kahdella Ø8X40 sokkanaulalla (R) ja Ø 2 R-tapilla (O).




Jos reiät eivät ole kohdakkain, käännä keruupussin varren putkea hieman reiän paljastamiseksi.

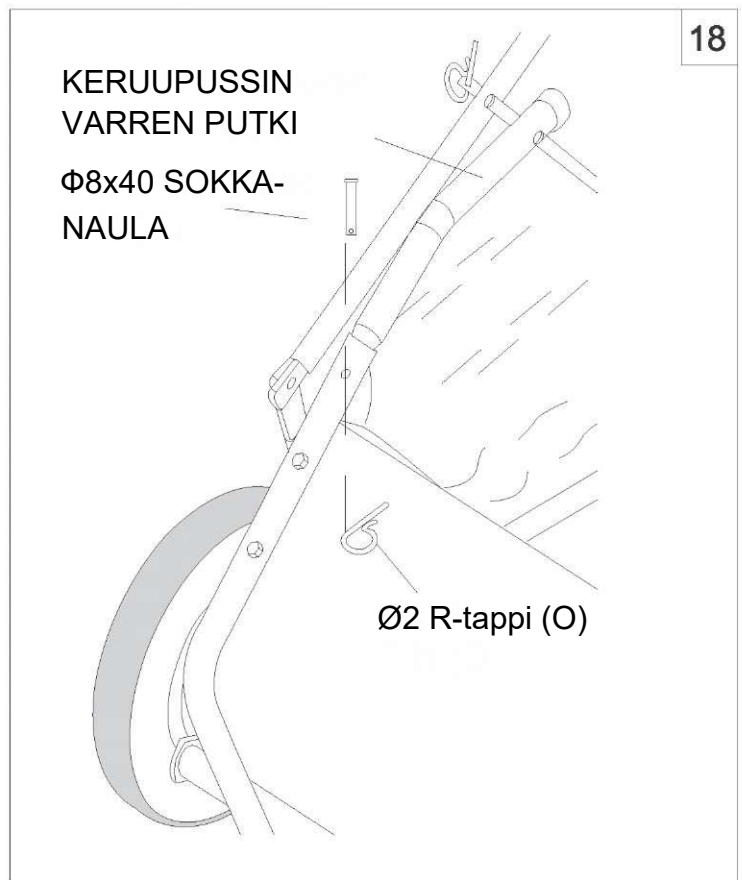

LEHDENKERÄÄJÄN VETOAIISOJEN KIINNITTÄMINEN TRAKTORIIN (Kuvat 19, 20, 21)

1. Sijoita traktori ja kerääjä tasaiselle alustalle.
2. Säädä kerääjän korkeudensäätö-
kahva keskialueelle.
3. Kiinnitä vetoaisan kiinnike vetävän laitteen
vetoaisaan järjestämällä 3/4" välilevyt niin, että
keruupussin pohja on suurin piirtein vaaka-
suorassa ja 5" - 7" alustan yläpuolella. Katso kuva 20 vetävän laitteen vetolaitteille, jotka
ovat 10" - 13" alustan yläpuolella. Katso kuva 21 vetävän laitteen vetolaitteille, jotka ovat
8" - 10" alustan yläpuolella.

TÄRKEÄÄ: Parhaan toiminnan varmistamiseksi tulee keruupussin olla noin 5" - 7"
korkeudella maasta, kuten esitetty kuvassa 19.

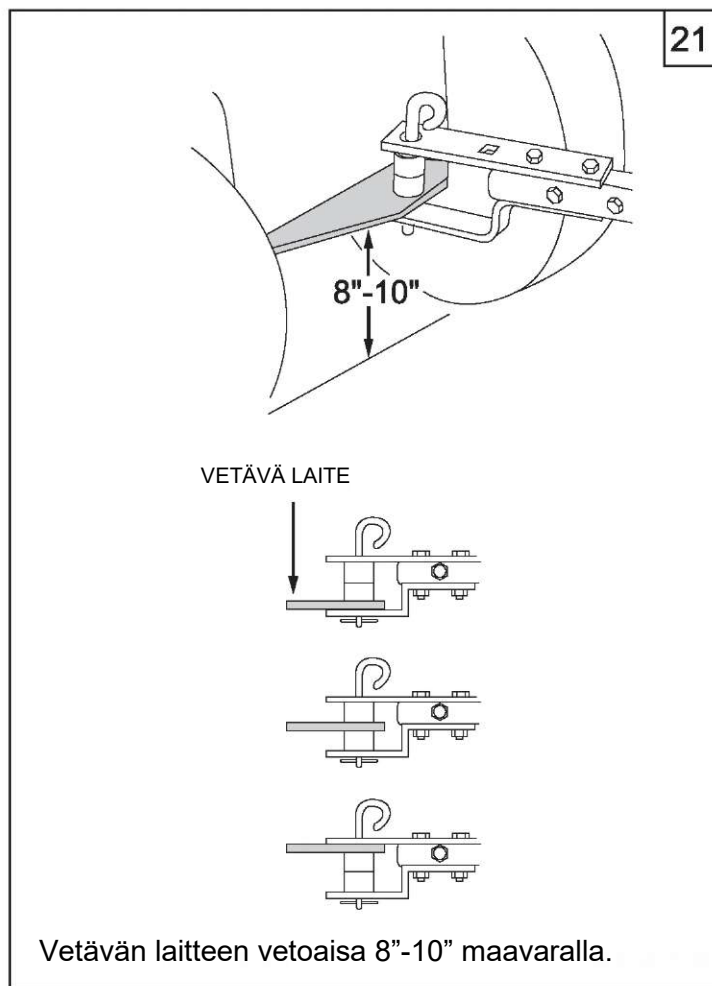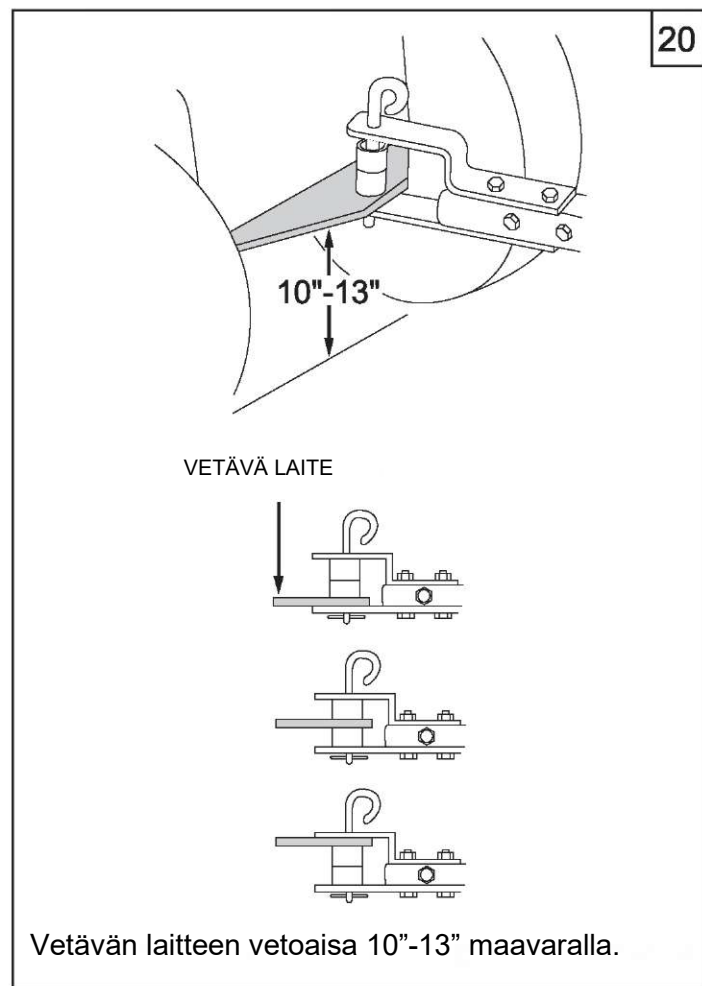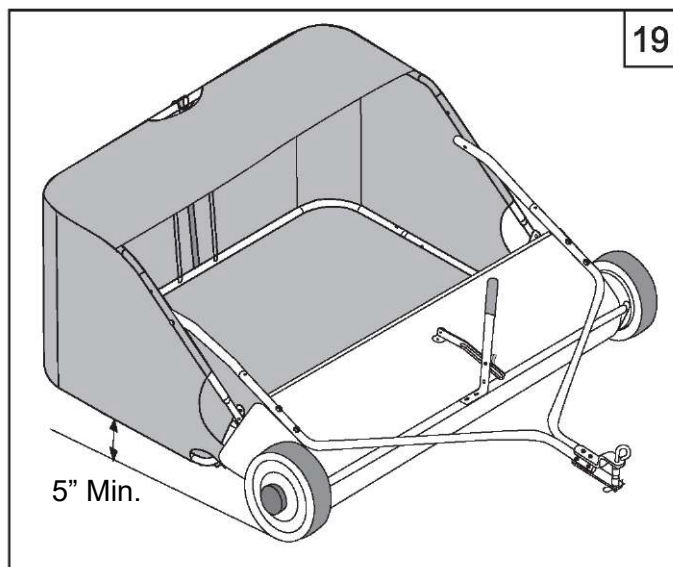

MITEN LEHDENKERÄÄJÄN HARJAN KORKEUTTA SÄÄDETTÄÄN

Säädä lehdenkerääjän harjoja parhaalle käyttökorkeudelle löysäämällä säätönuppia ja työntämällä korkeudensäätökahvaa harjan nostamiseksi. Paras harja-asetus on 1/2” ruohikolla. Leikkaa ruoho aina tasaiselle korkeudelle ennen keräämistä.

KERUUNOPEUS

Aloita noin 5 km/t nopeudella (kolmas vaihe useimmissa vetolaitteissa). Keruunopeutta on ehkä säädettävä olosuhteiden mukaan parhaan tuloksen saamiseksi.

LEHDENKERÄÄJÄN TYHJENTÄMINEN

Lehdenkerääjä voidaan tyhjentää nousematta pois vetävästä ajoneuvosta. Vedä narua eteenpäin pussin tyhjentämiseksi. Tyhjennä pussi aina ennen käyttöä.



HUOMIO: Älä kiinnitä keruusäiliön narua kehoosi tai vaatteisiisi! Älä pidä narusta kiinni lehdenkerääjää vetäessäsi! Kiinnitä naru vetävään laitteeseen niin, että naru pysyy pyörien ja liikkuvien osien tieltä.




HUOMIO: Pidä lehdenkerääjä kaukana avotulesta. Liian suuri kuumuus vahingoittaa harjoja ja keruupussia ja voi aiheuttaa niihin kerätyn aineksen syttymisen.

HUOLTO


ASIAKKAAN VASTUUT

1. Tarkasta löystyneet kiinnikkeet ennen jokaista käyttökertaa.
2. Puhdista lehdenkerääjä aina jokaisen käyttökerran jälkeen.
 - a. Puhdista lehdenkerääjä pehmeällä harjalla tai pyyhkeellä.
 - b. Poista roskat keruusäiliön pussista harjalla.
 - c. Poista harjojen tai harjojen akselin pätyihin kiertynyt materiaali.
3. Tarkasta ennen jokaista käyttöä osat, kuten harjat ja pyörät, kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
4. (Kuva 22) Voitele harjan akselilaakeri kaksi kertaa vuodessa muutamalla öljytipalla.
5. Voitele pyöränlaakerit jokaisen käyttökauden alussa.

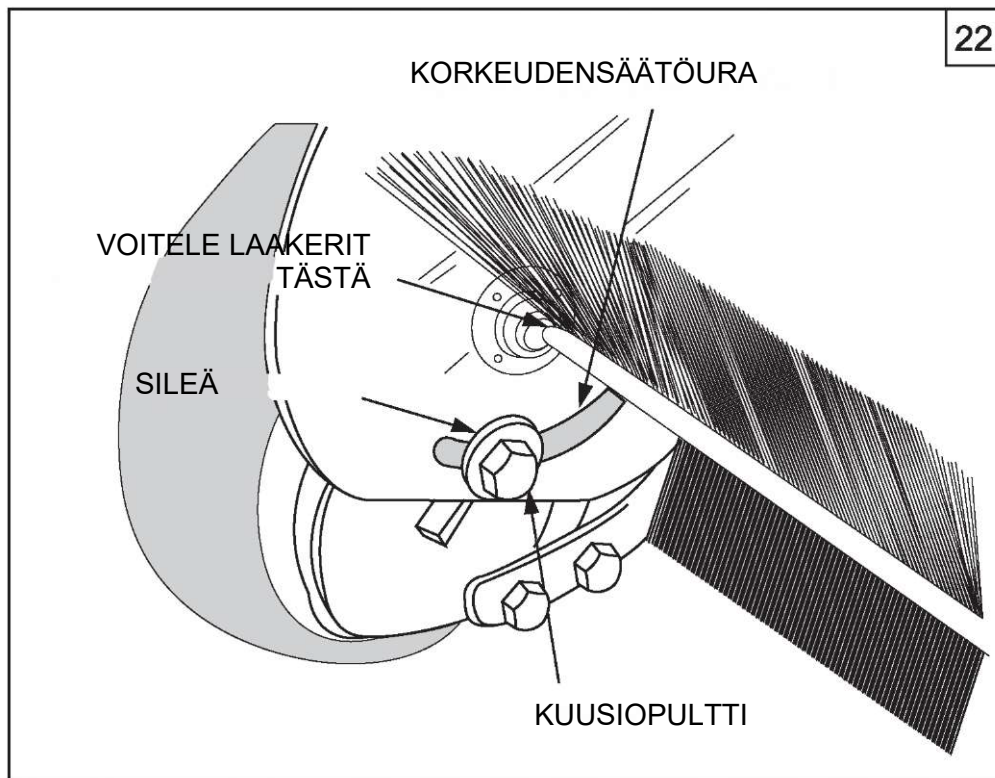

Irrota pölykapseli, levitä muutama tippa öljyä.

6. (Kuva 23) Joka toinen vuosi: irrota pyörät ja puhdista hammaspyörät pyörän holkissa. Voitele hammaspyörät puhdistamisen jälkeen rasvalla. Irrota pyörä irrottamalla pölykapseli, lukkomutteri ja sileä aluslevy.

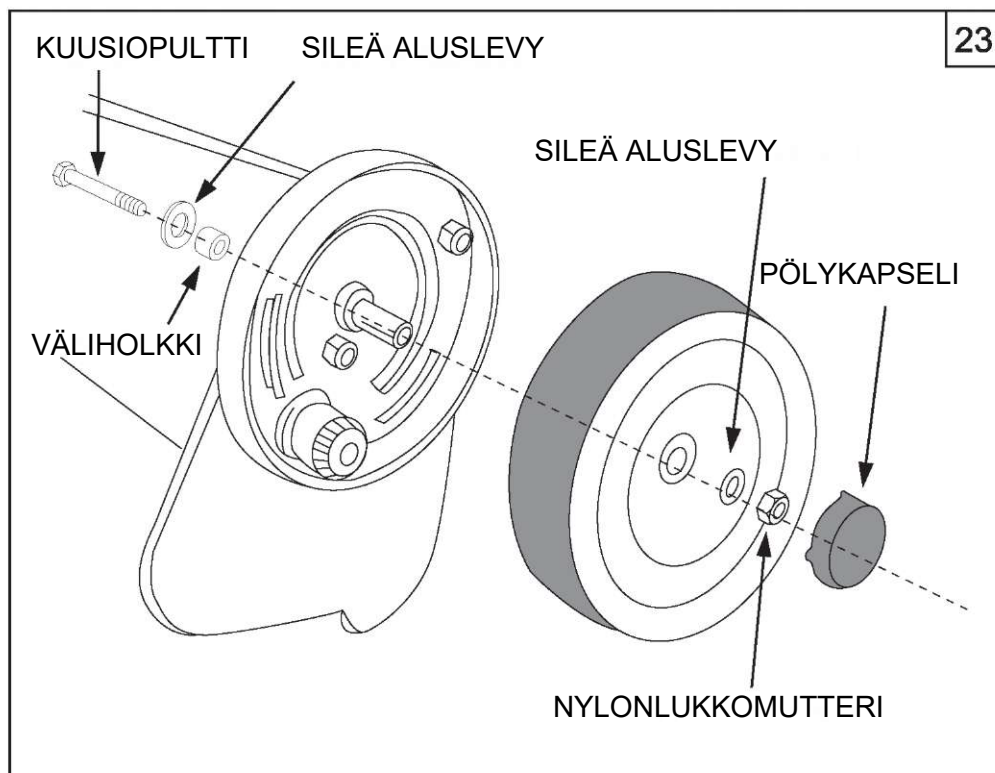

VARASTOINTI




HUOMIO: Ennen kuin lehdenkerääjä viedään varastoon, tyhjennä aina keruupussi tahattoman syttymisen estämiseksi.

1. Puhdista keruusäiliön pussi huolellisesti ruostumisen ja homehtumisen estämiseksi.
2. Taita keruusäiliön pussi kokoon irrottamalla kaksi keruusäiliön tukitankoa keruusäiliön takaosasta.
3. Säilytä kuivassa tilassa.

HUOLTO JA SÄÄDÖT HARJAN VAIHTO

HUOMAUTUS: Harjat tulee vaihtaa yksi kerrallaan.


1. Poista keruusäiliön pussi lehdenkerääjästä.
2. (Kuva 24) Löysää kuusiopultteja ja lukkomuttereita kahdesta erillisestä harjan pidästä, jotka kiinnittävät yhden harjan kahden harjan pidätimeen. Älä löysää tai irrota pultteja, jotka kiinnittävät kahden harjan pidättimen harjan akseliin.
3. (Kuva 24) Työnnä harja irti pitimistä ja huomioi, kummalla puolella harjan harjakset ovat limittäin.
4. (Kuva 24) Asenna uusi harja ja varmista, että harjakset ovat limittäin samalla puolella kuin ennen.

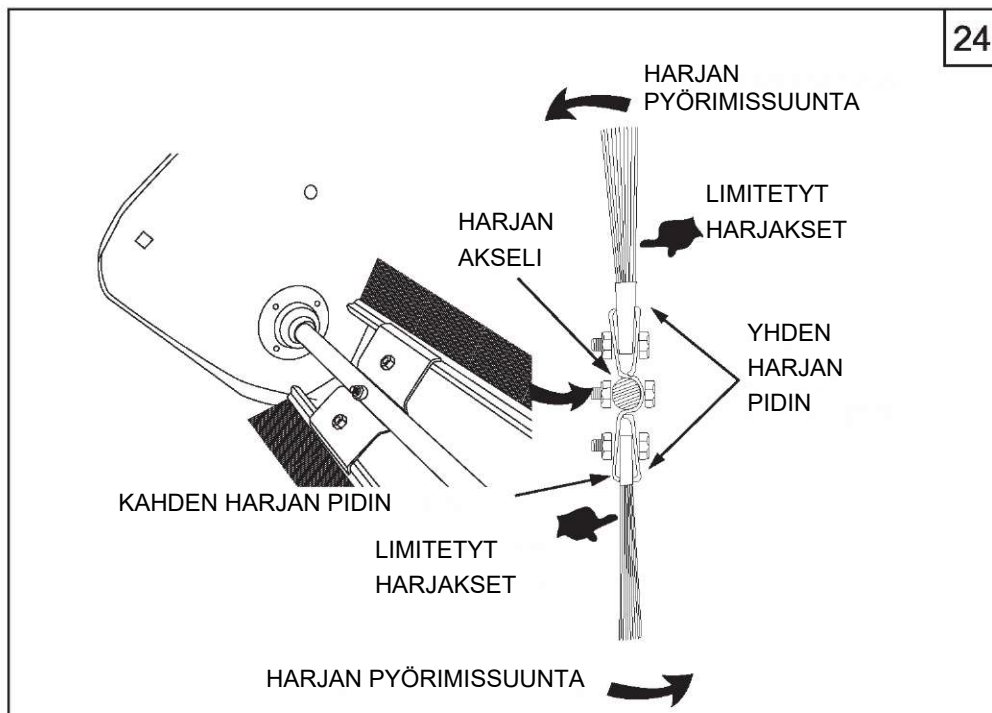

PYÖRÄN HAMMASPYÖRÄN JA SALVAN HUOLTO

TÄRKEÄÄ: Älä irrota molempia pyöriä samanaikaisesti osien sekaantumisen estämiseksi. (oikean- ja vasemmanpuoleisia hammaspyöriä ei voi vaihtaa keskenään.) Merkitse aluslevyjen ja lukkorenkaiden sijainti muistiin purkamisen yhteydessä.

1. Irrota vain yksi pyörä lehdenkerääjästä.
2. Irrota lukkorenkaat ja aluslevyt, jotka kiinnittävät vetopyörän harjan akseliin.
3. (Kuva 25) Irrota vetopyörä vetämällä harjan akselista. (Huomioi tappi, joka voi pudota harjan akselista vetopyörän irrottamisen aikana).
4. Aseta asennuksen yhteydessä tappi harjan akselin päädyn lähellä olevaan reikään. Varmista, että tappi liukuu kevyesti akselissa.
5. Rasvaa akseli ja täytä vetopyörä rasvalla. Asenna vetopyörä akseliin.
6. Rasvaa akseli ja pyörän hammaspyörän hampaat ja asenna pyörä. Harjojen on pyörittävä eteenpäin pyörän pyöriessä. Jos harjat pyörivät eteen- ja taaksepäin pyörän pyöriessä, tappi on juuttunut vetopyörässä. Pura, puhdista ja voitele tappi ja vetopyörä.

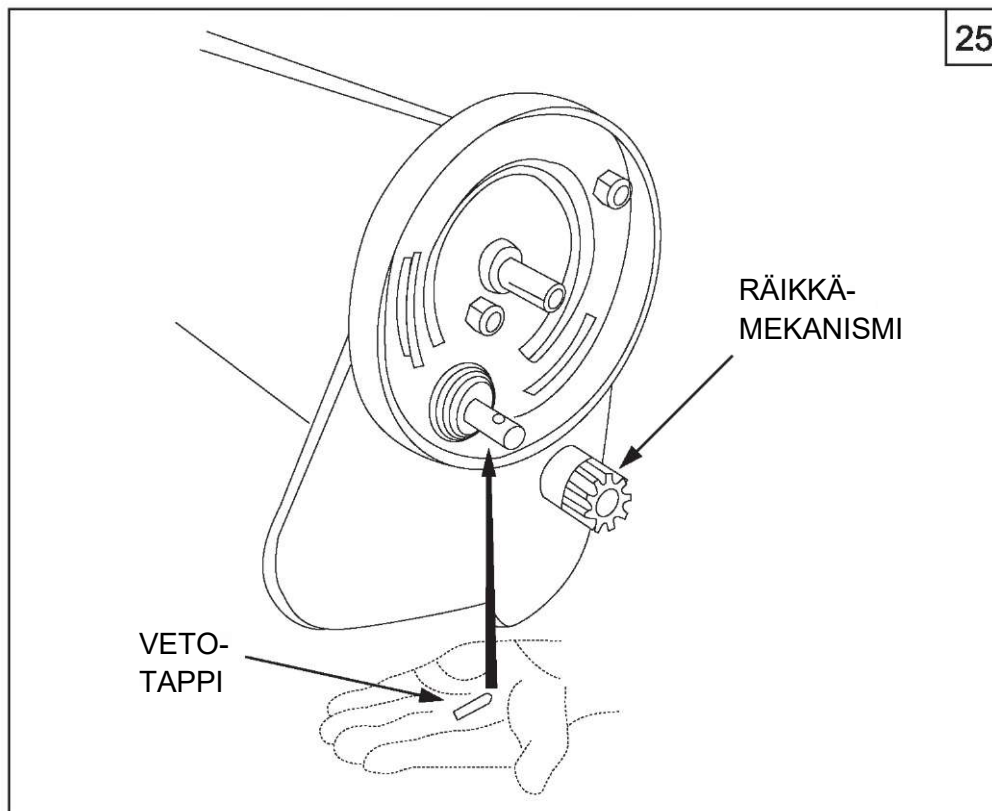


7. Irrota toinen pyörä ja toista toimenpide.

VIANMÄÄRITYS

Pyörät luistavat keruun aikana.	1. Harjat asetettu liian alas. 2. Harjat ovat juuttuneet. 3. Pyörät ovat juuttuneet.	1. Säädä harjojen korkeus 1/2" ruhosta. 2. Pysäytä lehdenkerääjä. Poista tukkeuma 3. Irrota yksi pyörä kerrallaan esteiden tai vaurioiden tarkistamiseksi. Katso kappale huolto ja säädöt.
--	--	---

VARAOSAT

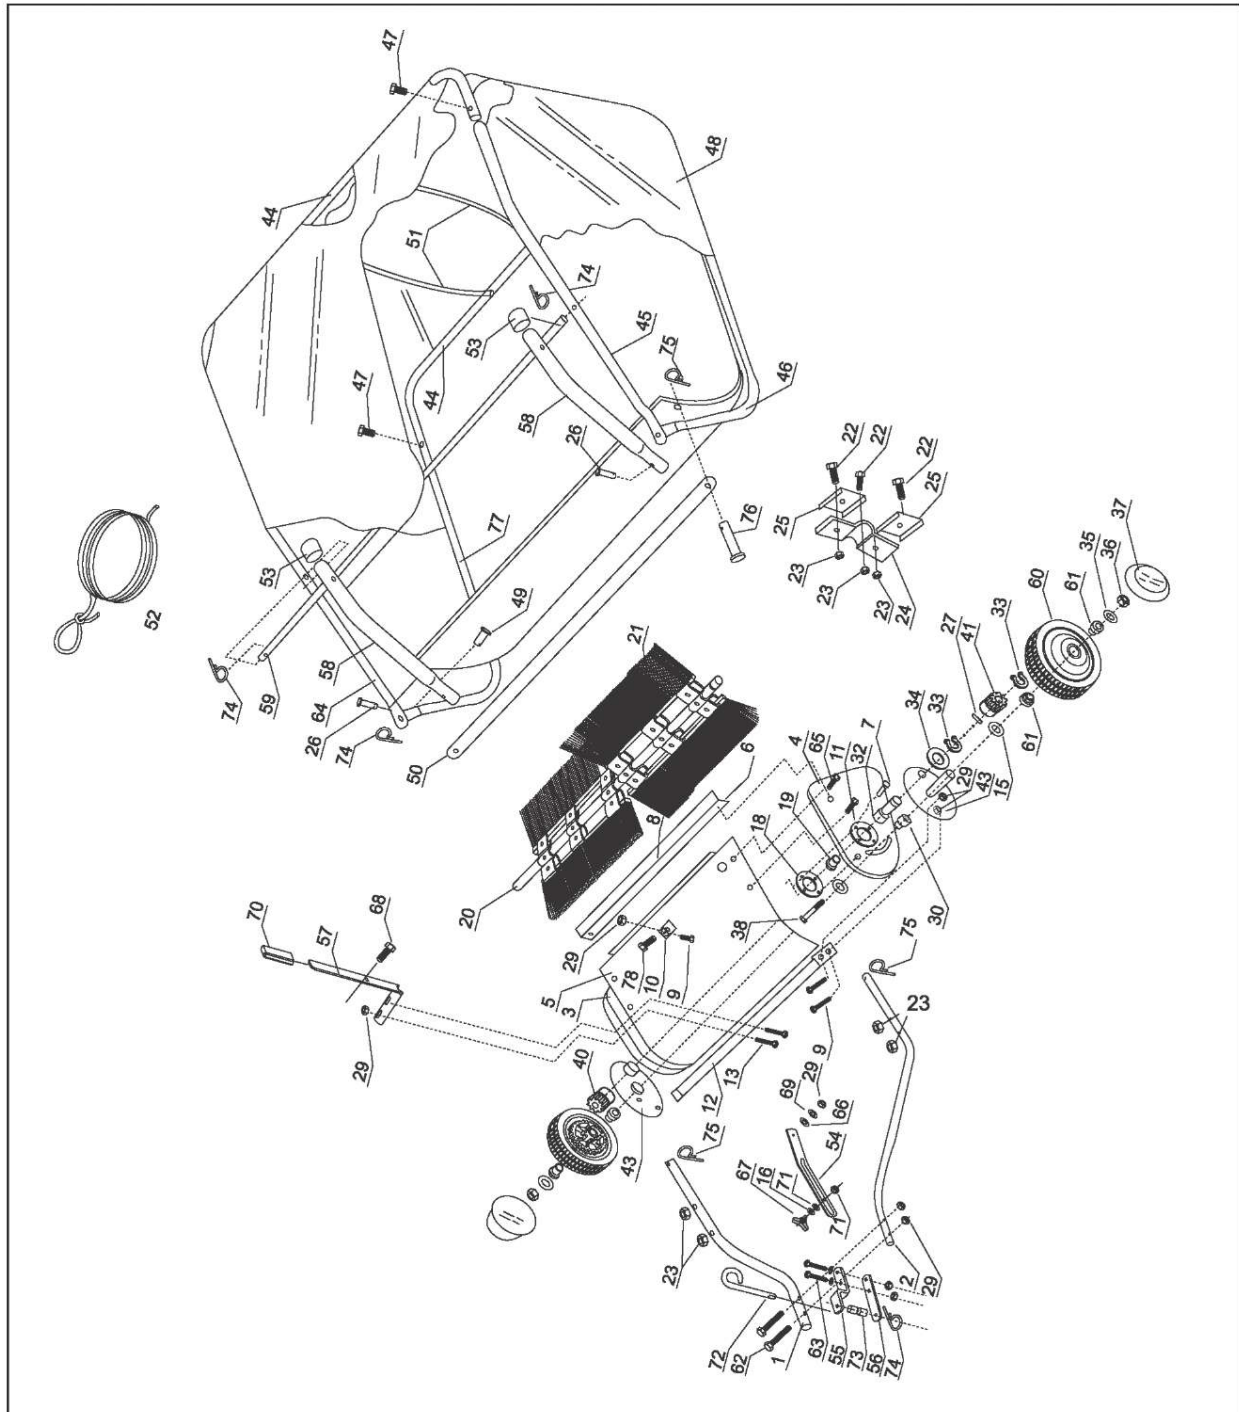

VARAOSAT

Viite #	Kuvaus	Määrä
1	Vetoaisa, oikea	1
2	Vetoaisa, vasen	1
3	Päätylevy, oikea	1
4	Päätylevy, vasen	1
5	Kiertoliitin	1
6	Esihitsattu	0
7	Niitti, esiasennettu	14
8	Takatuki, esihitsattu koteloon	1
9	Kuusiopultti M8x16	5
10	Kulmakiinnike	1
11	Erikoisaluslevy	2
12	Korkeudensäätöputki	1
13	Kuusiopultti M8x40	2
14	Niitti, esiasennettu	0
15	Säätö- aluslevy C	2
16	Suuri tasainen aluslevy	1
17	Sisempi tähtialuslevy	2
18	Pölysuojan pidätin	2
19	Harjan akselin holkki	2

Viite #	Kuvaus	Määrä
20	Harjan akseli	1
21	Harja	4
22	Kuusiopultti, M6x25	42" 12 48" 18
23	Nylonlukkomutteri M6	42" 16 48" 22
24	Pidätin, harja (kaksois)	42" 4 48" 6
25	Pidätin, harja (yksittäinen)	42" 8 48" 12
26	Sokkanaula E	2
27	Lieriötappi (ohjaus)	2
28	Lukkoaluslevy, Ø 5	6
29	Nylonlukkomutteri M8	16
30	Akselin välilevy	2
31	Säätö- aluslevy B	2
32	Holkki	2
33	Pidätinrenkas, Ø 15	4
34	Säätö- aluslevy A	4
35	Suuri tasainen aluslevy, Ø 10	4
36	Nylonlukkomutteri M10	2
37	Pölykapseli	2
38	Kuusiopultti, M10x85	2

Viite #	Kuvaus	Määrä
39	Välilevyn holkki Ø 16x3,5	2
40	Hammastanko, oikea	1
41	Hammastanko, vasen	1
42	Kuusiopultti M6x25	6
43	Pölysuoja	2
44	Keruusäiliön runkoputki (takana)	2
45	Ylempi keruusäiliön runkoputki (vasen)	1
46	Alempi keruusäiliön runkoputki (vasen)	1
47	Kupukantapultti M6x25	4
48	Keruusäiliön pussi	1
49	Sokkanaula C	2
50	Keruupussin rungon hihna	1
51	Keruusäiliön tukitanko	2
52	Keruusäiliön naru	1
53	Vinyylitulppa	2
54	Korkeudensäätohihna	1
55	Vetoaisan kiinnike	1
56	Aisan kiinnike (suora)	1
57	Korkeudensäätohihna	1
58	Keruupussin varren putki	2

Viite #	Kuvaus	Määrä
59	Etutukitanko	1
60	Pyörä ja rengas (laakerilla)	2
61	Pyörän holkki	4
62	Kuusiopultti, M8x65	2
63	Kuusiopultti, M8x50	2
64	Ylempi keruusäiliön runkoputki (oikea)	1
65	Kuusiopultti M8x45	4
66	Väliholkki korkeudensäätö- hihnalle	1
67	Muovinuppi	1
68	Lukkopultti, M8x30	1
69	Suuri tasainen aluslevy Ø 8	1
70	Kahva	1
71	Sulkualuslevy	2
72	Vetoaisan tappi	1
73	Avoin laakeri	2
74	R-tappi Ø3	5
75	R-tappi Ø2	4
76	Sokkanaula B	2
77	Alempi keruusäiliön runkoputki (oikea)	1
78	Kuusiopultti M8x20	1

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita.

TAKUU

Tuotteen takuu-aika on 6 kuukautta, ostopäivästä lukien.

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä.

Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu.

Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia.

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Valmistaja:

Pohjolan Sinivalko

Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND

Tel. +358 10 770 7000

tuonti@tuuri.fi